

かんたん操作ガイド


CATVデジタルセットトップボックス TZ-HT3500BW

■ テレビ放送をみる


■ 準備



テレビの電源を入れる



(HDMI入力)
テレビの外部入力
を本機を接続した
入力に切り換える

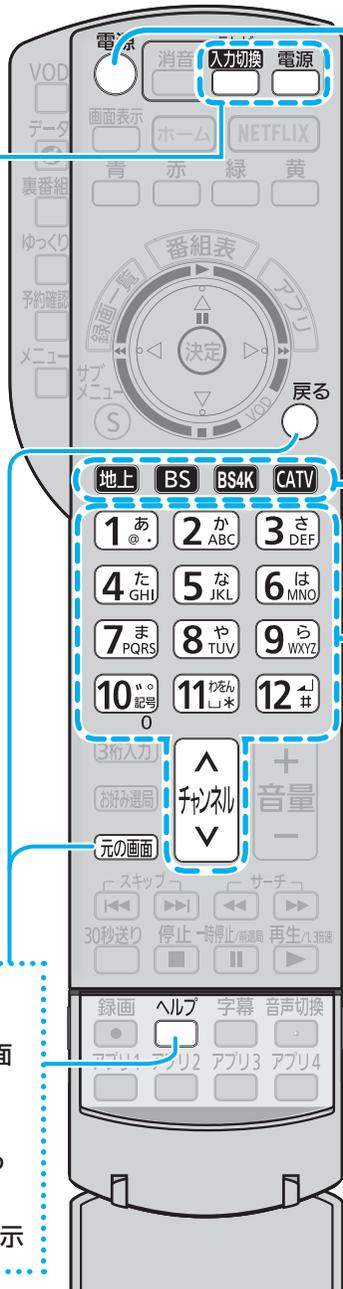

1 電源を入れる

選局方式が「プリセット」の場合は

2 放送を選ぶ

※ 選局入力方式が「3桁入力」の場合は、
そのまま手順 3 へ

■ 放送切換ボタン

地上 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

BS4K BS4K放送

CATV CATVデジタル放送

(CATVの放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります。)

※ サービス内容は、ご契約内容により異なります。

3 チャンネルを選ぶ

■ 選局ボタン

1あ ● 選局入力方式が「3桁入力」の場合
3桁のチャンネル番号を入力して、
放送を選びます。

12あ ● 選局入力方式が「プリセット」の場合
押すとボタンに登録した放送に切り
換わります。

(選局入力方式については、取扱説明書76ページ)

↑ ● 押すたびに選局対象で設定したチャ
ンネルが選局されます。
(選局対象は、取扱説明書75ページ)

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面
に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

ヘルプ ヘルプガイドを表示

ふた
(開けた状態)



番組表から見る・番組予約する

リモコンの番組表ボタンを押すと

- 本機は画面上に新聞のテレビ欄のような番組表を表示します。
- 録画予約でかんたんに録画できます。録画先としては、「内蔵ハードディスク」、「USBハードディスク」、「LAN録画」があります。

※USBハードディスクおよびLAN録画の場合は、事前に接続・登録設定が必要です。

- ・USBハードディスク
(取扱説明書32～35ページ)
- ・LAN録画
※4K放送はLAN録画できません。
(取扱説明書82～85、92～97ページ)

お願い

- 予約番組が始まる2分前までに、予約操作を完了してください。

1 電源を入れる

2 番組表 (番組表) を押す

3 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

地上 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

BS4K BS4K放送


CATV CATVデジタル放送

(CATVの放送が複数ある場合は、押すたびに切り換わります。)


※サービス内容は、ご契約内容により異なります。



4 番組を選び、決定する

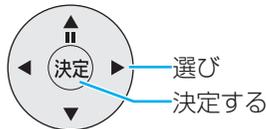

選択中

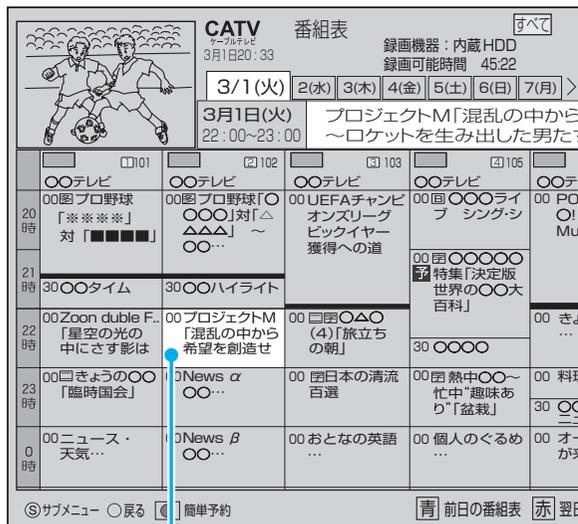


選択中の番組

放送中の番組の場合


今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定すると、選んだ番組に切り換わります。

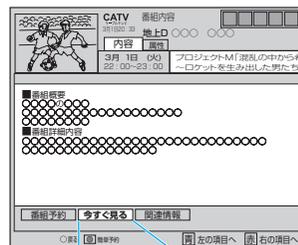

今すぐ見る

かんたんに録画予約する



予約された番組

予(赤色)：ハードディスク録画予約

予(白色)：LAN録画予約

予(青色)：見るだけ予約

放送予定の番組の場合

番組予約

番組予約を選び、決定する

右記の手順 **5** へ



番組予約

番組表からかんたんに録画予約できます。



1 **決定** で録画予約したい番組を選ぶ

2 **録画** を押す
(リモコンのふたの内部)

予約完了です。


予約した番組は、内蔵ハードディスクに録画されます。
※録画モードは「標準」になります。

●録画モードを変える(取扱説明書25ページ)

5

①▼で **毎週予約する** を選び、

② **決定** を押す

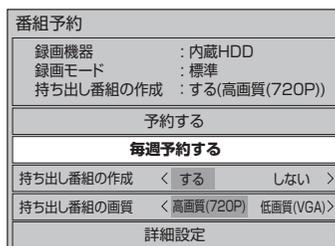

①▼で **詳細設定** を選び、

② **決定** を押す



番組を繰り返し録画予約する

毎週予約

(取扱説明書38ページ)

見たい番組を予約する

見るだけ予約

(取扱説明書39ページ)

■ 予約を確認する・削除する

録画予約した番組を確認・変更・削除できます。

1 予約確認 を押す

<予約一覧画面>




- 実行前の予約と実行済みの予約がそれぞれ64件まで表示されます。

2 ▲▼で番組を選び、 を押す

■ 予約内容の確認や変更のとき

- ① ◀▶で「設定変更」を選び、 を押す



- ② 設定内容を確認する
- ③ 設定を変更するときは、画面上で設定を変更して、▼▲で「修正を反映する」を選び、 を押す

■ 予約した番組を取り消すとき

- ① ▶で「予約削除」を選び、 を押す



■ 毎週一覧を見る

(取扱説明書45ページ)

(終わったら または を押す)

6

7

8

下記のメッセージが出て
予約完了になります

予約が完了しました。
・毎週予約は登録した番組以降で繰り返し予約実行します。



次回以降の放送を、毎週探して
繰り返し予約します。

お知らせ

- 手順⑤で「詳細設定」を選んだ場合、曜日ごとに「毎週予約」の設定ができます。(取扱説明書40ページ)
- 次回以降の放送を番組表データ(番組開始時刻や番組タイトル、チャンネルなど)から検索し自動的に予約設定します。
- 予約した番組と同じ名前の番組が見つけれず予約を実行した場合、正常に録画予約されないことがあります。
- 1つの「毎週予約」からは、1日に1回だけ同じ時間帯の番組が予約設定されます。(同じ番組が1日に複数回放送される場合でも、1回だけ予約設定します。)

- ① ▼で を選び、
- ② ◀で を選ぶ

詳細設定	
予約を登録する	
予約方式	<見るだけ 録画>
録画機器	内蔵HDD
録画モード	標準
毎週予約設定	しない
録画番組のプロテクト	<する しない>
時間指定予約へ	

- ① ▲で を選び、
- ② を押す

詳細設定	
予約を登録する	
予約方式	<見るだけ 録画>
録画機器	内蔵HDD
録画モード	標準
毎週予約設定	しない
録画番組のプロテクト	<する しない>
時間指定予約へ	

予約が完了しました。

下記のメッセージが出て
予約完了になります

予約した番組の開始時、
そのチャンネルに自動的に
切り換わります。

※電源を「切」にしている場合
見るだけ予約は無効になります。

■ 便利な機能

お客様のご使用状況に合わせて便利な機能があります。

ホーム画面（取扱説明書66ページ）

テレビ放送やアプリ、接続した外部機器などの各種コンテンツをかんたんに起動することができる機能です。

1 ホームを押す


ホーム画面を表示します。

- 登録されているコンテンツのアイコンを表示します。
- 工場出荷時は「放送」、「アプリ一覧」、「接続機器一覧」のアイコンを表示します。

2 起動したいコンテンツを選択し、決定を押す

- 選択しているコンテンツのアイコンが大きくなります。
- コンテンツが起動し、画面が切り換わります。


<ホーム画面>

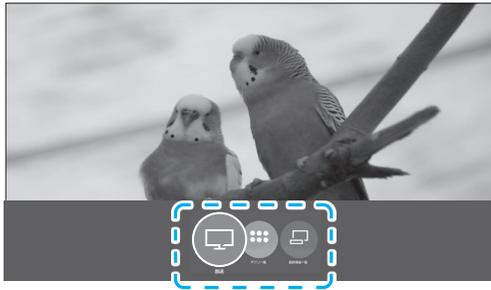

アイコン



<放送>
(取扱説明書18ページ)

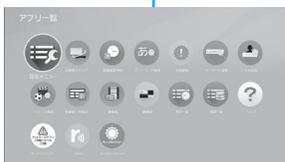

<アプリ一覧>
アプリ一覧が表示されます。
(取扱説明書68ページ)



<接続機器一覧>
接続機器一覧が表示されます。
(取扱説明書70ページ)

アプリ一覧（取扱説明書68ページ）

番組表、予約一覧、録画一覧などのアプリを一覧表示から、かんたんに選んで起動することができます。


1 アプリを押す



2 アプリを選び、決定を押す

■ アプリボタンの設定（取扱説明書15ページ）

アプリボタン(1-4)に起動するアプリを設定し、かんたんにアプリを起動できます。

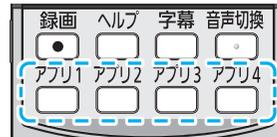

ダビング機能（取扱説明書56ページ）

内蔵ハードディスクおよびUSBハードディスクに録画した番組を、ホームネットワークに接続している録画機器へダビング(ムーブ/コピー)する機能です。

※4K放送を録画した番組は、ダビングすることはできません。

■ ダビング方式の種類

- いまずぐダビング**
録画した1つの番組を選択し、すぐにダビングを開始する機能です。
- あとからダビング**
録画した番組を事前に登録し、電源オフのときに自動でダビングする機能です。複数の録画番組をまとめてダビング登録ができます。

■ ダビング登録の手順

- 1 アプリを押す → ダビングする録画番組を選ぶ →
- 2 サブメニューを押す → 「ダビング」項目を選び、決定を押す → 「ダビング方式」、「ダビング機器」を設定する → 「ダビングを登録する」を選び登録する

再生中の操作



■再生速度を変更する



- 再生中に  を長押しすると、再生速度が変わります。(通常再生→1.3倍速)

- 通常の再生に戻すときは  を押します。

■一時停止する



- 押すと、一時停止になります。

- 通常の再生に戻すときは  または  を押します。

■再生を停止する



- 押すと、番組の再生を停止します。

■早送り・早戻し(サーチ)…再生中に押す



- 押すごとに再生速度が速くなります。(5段階)

- 通常の再生に戻すときは  を押します。

■スキップ再生…再生中または一時停止中に押す



- 押した回数だけチャプターのある場面に飛び越して再生します。

■30秒先へスキップ再生…再生中に押す



- 1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。

■ABリピート…再生中に押す



- 1回目でA点、2回目でB点を設定します。A点とB点の間で再生が繰り返されます。

- 通常の再生に戻すときは  を押します。

録画した番組を再生する



を押す

録画一覧は、内蔵ハードディスクおよびUSBハードディスクに録画した番組を一覧表示します。

- ⑤ → 「機器選択」で「内蔵HDD」、「USB ハードディスク」から機器を選択し、一覧表示を切り換えられます。

録画できる
残り時間

選択されている機器の録画可能時間のめやすです。
(録画モードが「標準」でのめやす)

選んでいる番組
の再生画面
(プレビュー画面)

<録画一覧画面例>

選んでいる番組
の録画時間

まとめ番組
アイコン (まとめ)

青
☐: 複数選択
録画番組を複数選
んだとき☑で表示

サムネイル

赤
☐: お部屋ジャンプ
リンク一覧

すべて	未視聴	ドラマ	映画	スポーツ	アニメ	音楽
チャンネル	日付	映画	番組名	番組数		
地上D 041	06/7 (土)	映画	〇〇〇	1		
☐	12:00					
CS 256	07/7 (月)	ビジネスニュース NEO		1		
☐	17:30					
CS 302	07/13 (日)	にっぽんの景色		2		
☐	10:00					
地上D 071	08/7 (木)	スポーツスペシャル サッカー 生中継		1		
☑	20:00	日本×ブラジル (国立競技場)				
地上D 081	09/1 (月)	今日のレシビ		4		
☐	15:00					
地上D 111	09/17 (水)	趣味の時間「水彩画に挑戦」		1		
☐	13:30					

◀▶で選択

- ⑤ を押し、
「録画モード変換」
「まとめ番組の作成」
「ダビング」などの
サブメニューが表示
されます。

録画先機器名

録画した放送
チャンネル

録画日時

録画した番組名

- 録画番組の情報を表すアイコン(取扱説明書113ページ)

録画した番組を再生する

▼▲で見たい番組を選び、**決定** または
再生/視聴
を押す

選んだ番組を再生します。

- 未視聴番組は、先頭から再生します。
- 一度再生された番組は、再生位置の選択画面が表示します。
(「続きから再生」「最初から再生」)
◀▶で選択し、**決定** を押す。

選んだ番組を消去する

- ▼▲で消去したい番組を選び、
黄
を押す

- ◀で「はい」を選び、**決定** を押す

消去

消去しますか?

はい いいえ

録画した番組をプロテクトする

- ▼▲で設定したい番組を選び、
サブ
メニュー
⑤ を押す

- ▼▲で「プロテクト設定変更」を
選び、**決定** を押す

プロテクト設定が変更されます。
上書き禁止の設定がされると上書きが禁止に
なり、録画番組情報に🔒(プロテクト設定)
のアイコンが表示されます。

他の録画機器の番組を見る お部屋ジャンプリンク

お部屋ジャンプリンク機器を視聴する場合は、
ネットワーク接続・設定が必要です。
(取扱説明書82～85、92～97ページ)

- お部屋ジャンプリンクの再生については…
(取扱説明書54ページ)

■ 見ている番組を録画する

内蔵ハードディスクに録画されます。(取扱説明書36ページ)
 ※録画モードは「標準」になります。



1 録画したい番組を選ぶ



2 録画を始める



3 録画を停止する

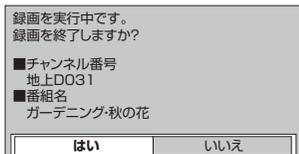

- 内蔵ハードディスクへの番組録画について
地上・BS・BS4K・CATVデジタル放送番組などの放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン・4K放送は高画質な映像で録画できます。
- 本機は2番組を同時録画する機能があります。
- 録画中の番組を再生してご覧いただけます。
- 本機は、録画中でも他のチャンネルや番組表の確認、予約の設定/確認などができます。
- VODサービスなどコピーガードがかかっている番組は、録画することができません。
- あらかじめ録画ボタン設定(取扱説明書74ページ)を「番組終了まで」にしておくと番組終了後、自動的に録画を停止します。
※工場出荷時は「6時間」に設定されています。
- 録画中は電源を「切」にしても録画は続きます。



パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社
 パナソニック株式会社

〒571-8506 大阪府門真市大字門真1006番地